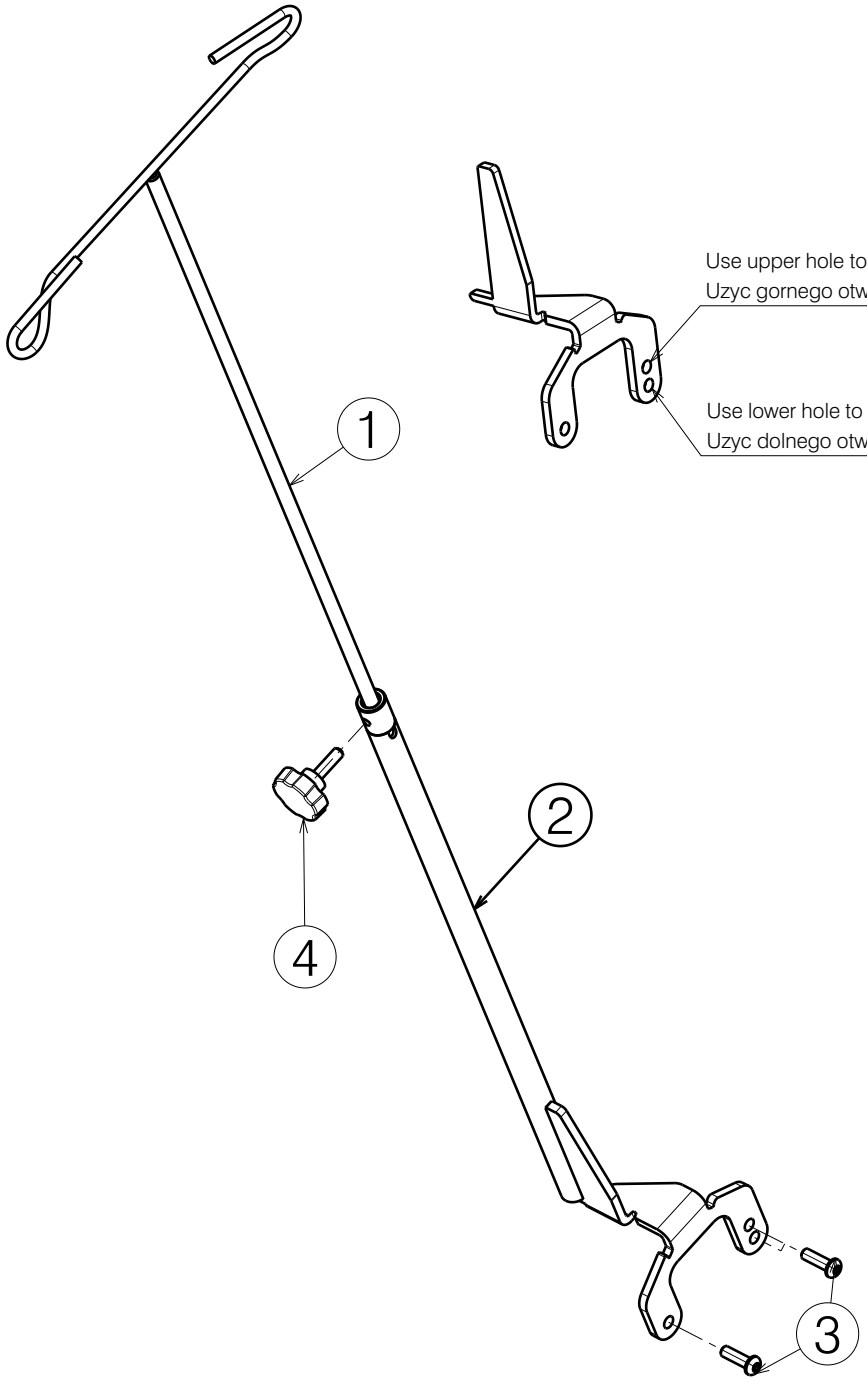

Use upper hole to instal serum holder on left side of chair/
Uzyc gornego otworu do montazu uchwytu po lewej stronie krzesla.

Use lower hole to instal serum holder on right side of chair/
Uzyc dolnego otworu do montazu uchwytu po prawej stronie krzesla.

Bill of Material			
No.	Plan	Article	Quantity
1	Y022180	2036601	1
2	YP07922 (Relax)	2611513	1
3	M6x20	1006999	2
4	StarKnob M6x20	1001579	1

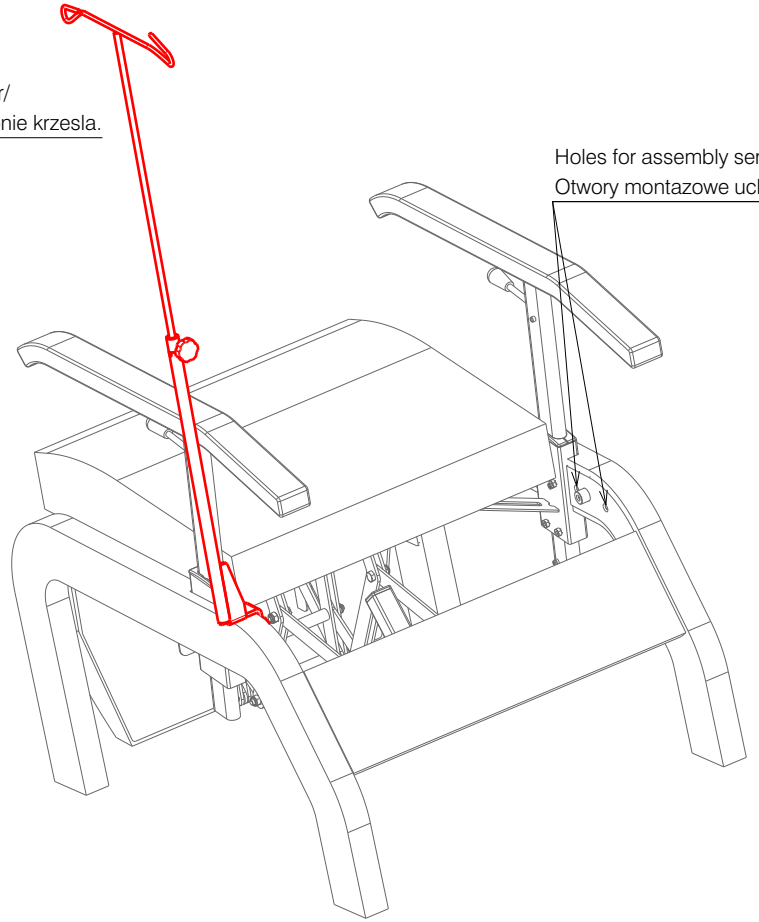

Holes for assembly serum holder/
Otwory montazowe uchwytu.

EP00514 / B

SERUM HOLDER KIT / RELAX WITH WOODEN SIDES				Plan No.
				EP00514/ B
Scale: 1:4	Drafted	Verified	Confirmed	VERMEIREN
Date	03/04/2020	26/06/2025	26/06/2025	
Initials	AZ	AZ	TK	